instax mini 7 インスタントカメラ

使用説明書・保証書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。 この説明書にはフジフイルム インスタントカメラ instax mini 7 の使い方がまとめられています。 内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。

Printed in China

BB16761-108 FPT-709106-Ni-09

FUJIFILM		保証書			
製品名	instax mini 7	ご購入年月日	年	月	且
お名前		様 TEL			
ご住所					
店名印					

製品保証規定

保証の内容

ご購入後1年以内に万一この製品が故障したときは、この保証書を 添えてご購入店または弊社修理サービスセンターにお届けくださ い。無料で修理いたします。

なお、お届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担 願います。また、ご購入店と弊社間の運賃諸掛かりにつきましても 一部ご負担いただく場合があります。

2.次の場合は保証期間内でも上記 1. の保証規定は適用されません(修 理可能の場合は有料で修理をお引き受けします)。

修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のないもの。

- 保証書にご購入年月日、購入店名が記入されていない場合、ま たは記載事項を改ざんされた場合。
 ハ. 富士フイルム修理サービスセンター以外で分解、修理されたも

火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。

- ホ. お取扱上の不注意(使用説明書以外の誤操作、落下、衝撃、水掛 かり、砂・泥の付着、カメラ内部への水・砂・泥の入り込みなど)、 保管上の不備(高温多湿やナフタリン、しょうのうの入った場所 での保管)、お手入れの不備(かび発生など)により生じた故障。
- へ. 本体に付帯している付属品類(ストラップなど)および消耗品 (雷池類など)。
- 前記以外で弊社の責に帰すことのできない原因により生じた故
- 各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼されたもの。 3. 本製品に対する保証は前記の範囲に限られます。本製品の故障に起 因する付随的損害(撮影に要した諸費用、撮影によって得るであろ う利益の損失、精神的な損害など)の補償には応じかねます。 4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- ◆本保証書は、前記の保証規定により無料修理をお約束するもので、 これにより弊社およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の 権利を制限するものではありません。
- ●本保証書の表示についてご不明な点は、右記の弊社問い合わせ先へ
- ●本保証書は紛失されても再発行いたしません。

■■■ 主な仕様 ■

源

使用フィルム | 画面サイズ レンズ ファインダー 撮 影 範 囲 シャッター 露光調節 フィルム送り出し フラッシュ

の

大きさ・質量(重さ)

フジフイルム インスタントカラーフィルム instax mini 62mm × 46mm

フジノンレンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7 逆ガリレオ式ファインダー O.4倍 ターゲットマーク付き 0.6m~∞

1/60秒

手動切り替え方式(簡易露出計のLED表示による)

低輝度自動発光フラッシュ(自動調光) 充電時間:0.2秒~6秒 (新品電池使用時) フラッシュ撮影距離:0.6m~2.7m

単3形アルカリ電池 4本 撮影可能パック数:約20パック(当社試 フィルムカウンター フィルムパック確認窓付き

119.5mm×121.5mm×70.5mm 320g(電池、ストラップ、フィルム別)

*仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

	のようなときは…	http://fujifilm.jp/support/
このようなときは	考えられる原因	こうしてください
シャッターが切 れない。	①電池が消耗している。 ②電池の入れ方が間違っている。 る。	①電池を交換します。 ②電池を正しく入れてください。
	③電源が入っていない。	③レンズ部を手前に引き出し、電源 入れます。
	④ → ☆ → 赤 ランプが順々に点滅している。⑤電源のNのまま何も操作をしないで5分以上放置していた。	④フラッシュ充電中です。緑ランプ 点灯するまでお待ちください。⑤レンズ部を一度押し戻し再度引き すか、シャッターボタンを押す 電源ONの状態に復帰します。
フィルムが入ら ない、またはス ムーズに入らな い。	①撮影しようとしているフィ ルムパックがこのカメラに 適合しない。 ②入れ方が正しくない。	①フジフイルム インスタントカラー ィルム instax mini を使用します のフィルムは使用できません)。 ②フィルムパックの黄色の線とカメラの 置合わせマーク(黄)を合わせて入れ す。
◇ · ☆· ☆ 赤 ランプが同時に 点滅している。	●電池が消耗している。	●電池を交換します。
	」 った写真がこのようなと	 :きは…
このようなときは	考えられる原因	こうしてください
出来上がった写 真が白っぽい。	①被写体の明るさの測り方が 適切ではない。 ②明るさ調節ダイヤルの設定 が正しくない。	①レンズを被写体の中心に向けて、 写体の明るさを測ります。 ②レンズを被写体に向けたまま、明 さ調節ダイヤルの赤マークを明る
	③ 撮影時の温度が低い(+5℃ 以下)。	表示に正しく合わせます。 ③ 撮影前のカメラを暖かい場所に置てから撮影します。また、送り出れた写真をポケットの中などで活ます。
	④黒っぽい背景の前で撮影した。	- より。 ④明るさ調節ダイヤルを◆方向に 段階回して試してください。
	⑤ 測光窓、またはフラッシュ 受光窓をふさいでいた。	⑤測光窓、フラッシュ受光窓をふさないように、カメラの構え方に治してください。
出来上がった写 真が暗い。	① 被写体の明るさの測り方が 適切ではない。 ② 明るさ調節ダイヤルの設定 が正しくない。	①レンズを被写体の中心に向けて、 写体の明るさを測ります。 ②レンズを被写体に向けたまま、明 さ調節ダイヤルの赤マークを明る 表示に正しく合わせます。
	③撮影時の温度が高い(+40℃以上)。	③カメラを涼しい場所に置いてから 影します。また、送り出された写真 熱いものの上や近くに置かないて ださい。
	④逆光で撮影した。	④ 順光撮影を行うか、明るさ調節タ ヤルを緑ランプ方向に一段階回し
	 ⑤ フラッシュ発光部がふさが れている。	す。 ⑤ カメラの構え方に注意してくださ!
	⑥白っぽい背景の前で撮影した。	⑥明るさ調節ダイヤルを緑ランプだ に一段階回して試してください。 ⑦被写体から0.6m~2.7mの範囲で
	⑦フラッシュの光が届かな い。 ⑧鏡やガラスなどによるフラ	⑦ 彼与体からU.6m〜2.7mの軛囲で 影します。 ⑧ 鏡やガラスに対して斜め方向から
	ッシュ反射光の影響を受けている。	影します。
画面がぼんやり している。	① 撮影距離が近すぎる。 ② 撮影レンズが汚れている。	① 0.6m以上離れて撮影します。 ② 弊社修理サービスセンターにご相 ください。
	③手ブレのため。	へたさい。 ③ カメラをしっかり構えて、ゆっく シャッターボタンを押します。
画面にむらがあ る。	①取り出してすぐ写真に圧力 が掛かった。	①画面内を押さえたり、曲げたりしいでください。
	1(2)写目かえた― だっまり出て	1(2) ノイルル出口を填みをだいろかり
	②写真がスムーズに送り出されない。	②フィルム出口を指などでふさがた でください。

安全にご使用いただくために

- ●この製品および付属品は、写真撮影以外の目的に使用しないでください。 ●製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの上、正
- ●この説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管してく ださい。

企警告

注 意

この表示を無視して誤った取り扱いを │この表示を無視して誤った取り扱いを すると、人が死亡または重傷を負う可 すると、人が傷害を負う可能性が想定 能性が想定される内容を示していま される内容、および物的損害のみの発 生が想定される内容を示しています。

企警告

- (乳) 絶対に分解しないでください。感電の原因になります。
- 落下などにより内部が露出したときは、絶対に触れないでください。高圧 落トなとによりといい。 日本日 こ・・ _ 回路があり感電する原因になります。
- カメラ(電池)が熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、 ♪ カメフ(電池)か然へはる、座が出る、海が大りによっては、 ただちに電池を取り出してください。 発火ややけどの原因になります (電 池を取り出す際、やけどには十分ご注意ください)。
- フラッシュを人の目に近づけて発光しないでください。一時的に視力に影
- カメラを水中に落としたり、内部に水または金属や異物などが入ったとき
- ♪ カメフセホーに含こしたり、r は、ただちに電池を取り出してください。発熱・発火の原因になります。 引火性の高いガスが充満している場所や、ガソリン、ベンジン、シンナー
- になります。 カメラは乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤って
- 電池の分解、加熱、火中への投入、充電、ショートは絶対にしないでくだ
- さい。破裂の原因になります。
- ★ 指定以外の電池を使わないでください。発熱・発火の原因になります。
- 電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤って飲 ★ 電池は乳幼児の手の届かないことのに置いて、たことであるようである。 み込む原因になります。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師の診察を 受けてください。

<u></u> 注 意

- カメラをぬらしたり、ぬれた手で触ったりしないでください。感電の原因 カメフでva J し,こ _ となることがあります。
- 自転車や自動車・列車などを運転している人に向けて、フラッシュ発光撮
- 新しい電池と古い電池、違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。 破裂、液もれにより、発火、けがや周囲を汚損する原因となることがあり
- ⚠️ カメラの内側の可動部に触れないでください。けがの原因となることがあ ります。



このマークは、安全性、衛生、環境及び消費者保護に関するEU(欧州 (連合)の要求事項を、製品が満足していることを証明するものです。 (CEとはヨーロッパ認定 (Conformité Européenne) の略)

■ アフターサービスについて ■

ファインダーで ●撮影距離が近すぎる。

お手持ちの製品が故障した場合には、次の要領で修理させていただきます。 ご購入店または富士フイルム修理サービスセンターに直接お申し出ください。 それ以外の責は、ご容赦いただきます。なお、保証、使い方などのご 不明な点につきましても、右に記載の富士フイルム修理サービスセンター をご利用ください。

● 0.6m以上離れて撮影します。

● 代品修理

ねらったものと

修理内容によっては外観の異なる同等タイプカメラの部品を代用、また は同等タイプカメラを代品する場合がありますので、あらかじめご了承

● 無料修理

故障した製品についてはご購入年月日、購入店名の記入された、ご購入 日より1年以内の保証書が添付されている場合には、保証書に記載されている内容の範囲内で、無料修理させていただきます。 *詳しくは、製品保証規定をご覧ください。

● 有料修理

保証期間を過ぎた修理は、原則として有料となります。保証期間内であ ても、製品保証規定の「2.」に該当する場合はすべて有料となります。 また運賃諸掛かりは、お客様にてご負担願います。

浸(冠)水、強度の衝撃、その他で損傷がひどく、故障前の性能に復元できないと思われるもの、および部品の手当が困難なものなどは修理でき ない場合もありますので、富士フイルム修理サービスセンターにお問い 合わせください。

● 修理部品の保有期間

この製品の補修用部品は、製造打ち切り後5年を目安に保有しております

ので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたします。なお、部品 保有期間終了後でも修理できる場合もありますので、詳しくはご購入店か 富士フイルム修理サービスセンターにお問い合わせください。

● 修理ご依頼に際してのご注意

- 1.保証規定による修理をお申し出になる場合には、必ず保証書を添えて
- 2.ご購入店や富士フイルム修理サービスセンターで、ご指定の修理箇所 故障内容を詳しくご説明ください。故障の状態によっては、事故となったフィルムなどを添えてくださると修理作業の参考になります。
- 3. 修理箇所のご指定がないときは、弊社では各部点検をはじめ品質、性 能上必要と思われるすべての箇所を修理しますので、料金が高くなる ことがあります。
- 4.修理料金が高く見込まれる修理のときは「○○○○円以上は連絡して ほしい」と金額をご指定ください。ご指定のないときは修理をすすめ させていただきます
- 5.修理に関係のない付属品類は、紛失などの事故を避けるため、修理品 から取り外してお手もとに保管してください。
- 6.修理のために製品を郵送される場合は、ご購入時の外箱などに入れて
- しっかり包装し、必ず書留小包でお送りください。 7. 修理期間は故障内容により多少違いますが、厳重な調整検査を行いますので、普通修理品の場合は富士フイルム修理サービスセンターで、 お預かりしてから通常7~10日位をご予定ください。

● 海外旅行中の故障

本製品の保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行中に故障や不具 合が生じた場合は、持ち帰った後、国内の富士フイルム修理サービスセ ンターにお問い合わせください。

取扱上のお願い

■カメラの取り扱い

- .カメラは精密機械ですから、水にぬらしたり、落としたりしてショックを与えないでくだ
- さい。また、砂の掛かりやすいところには置かないでください。 2. 市販のストラップをご使用になる場合は、ストラップの強度をご確認の上、ご使用ください。携帯電話、PHS用ストラップは軽量機器用ですので、ご使用の際は特にご注意
- 3.長期間お使いにならないときは、電池を取り出して、湿気、熱、ほこりの影響の少ない ところに保管してください
- 、ファインダーなどが汚れたら、ブロアーブラシでほこりを払い、柔らかい布で 軽くふきとってください。
- ****、おいこと つくんといっ アルコールなどの溶剤は使用しないでください。 フィルム室に汚れやほこりがあると、フィルムを傷つけることがあります。特にカメラ内部の清掃は常に心掛けてください。
- 閉め切った自動車の中や、高温の場所、湿気のある場所、海岸などに長時間放置しない
- 8.ナフタリンなど防虫剤のガスは、カメラにもフィルムにも有害ですから、たんすなどへ
- 9 このカメラはマイクロコンピューターによって制御されているため、ごくまれにカメラ このガタンはマイフにコンフェーターによって同時でれているだめ、こくよれにガタンが誤作動する場合があります。このようなときは、電池をいったん取り出し、1分以上おいてから再度入れ直してください。
- |0. このカメラの使用温度範囲は+5℃~+40℃です。

■フィルム、写真の取り扱い

- フィルムは、涼しい乾燥した場所に保管してください。特に閉め切った自動車の中など . フィルムは、ボージ・インス のを端に高温の場所に長いてください。 付にある の極端に高温の場所に長時間放置しないでください。 . カメラに入れたフィルムは、できるだけ早く撮影してください。
- 3.フィルムを極端に温度の低い場所や高い場所に置いてしまった場合は、通常の温度になじんでから撮影してください。 4.フィルムは有効期限内にお使いください。
- ・フィルロは古が別別が引に対していた。 ・空港の預け入れ荷物検査などでの強いX線照射を避けてください。未使用のフィルムに ・カブリなどの影響が出る場合があります。手荷物としての機内持ち込みをおすすめしま す(詳しくは各空港でご確認ください
- 3.写真は強い光を避け、涼しく乾燥した場所に保存してください。


*外から入った異物や、フィルムからもれた液によってローラーが汚れた場合は、富士フィルム修理サービスセンターにご相談ください。

便利に楽しくお使いいただくために





instax mini 7 専用 簡易クローズアップレンズ 接写レンズ・ミニ7 別売り



FUJIFILM

富士フイルム株式会社

●本製品のお問合せ先

富士フイルム PI サポートセンター

ナビダイヤル 0570-001-080 ⇒呼び出し音の前に NTT より通信料の目安をお知らせします。

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:40 (土日祝日、年末年始、夏期

休暇を除く) ▶ PHS · IP 電話 · NTT 以外の固定電話などナビダイヤルをご利用いただ

けない場合は、042-481-1697 にお願いします。

●本製品の修理受付窓口

富士フイルム修理サービスセンター

ナビダイヤル 0570-000-081

⇒呼び出し音の前に NTT より通信料の目安をお知らせします。

FAX 0570-060-070

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:40/土曜日 10:00~17:00 (日祝日、年末年始、夏期休暇を除く)

- ▶ PHS·IP 電話·NTT 以外の固定電話などナビダイヤルをご利用いただ けない場合は、0228-35-3586 にお願いします。
- ▶ 修理品を持参または送付される場合は、下記サイトをご覧ください。 http://fujifilm.jp/support/

●富士フイルム製品のお問合せ先


富士フイルム株式会社

お客様コミュニケーションセンター 03-5786-1711 〒 107-0052 東京都港区赤坂 9 丁目 7 番 3 号

富士フイルムホームページ: http://fujifilm.jp/

撮影の準備


ストラップを取り付ける



ストラップ通し穴にストラップを通


落下防止のため、持ち運んだり撮影するとき

電池を入れる

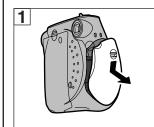

電池ぶたを開けます。

■電池の交換時期

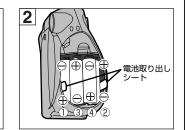

- ⊕ の方向を表示に合わせて ①②の2本の電池を入れてから、 ③④の2本の電池を入れます。 **電池取り出しシートが電池の下になるように
- してください。 ❷電池ぶたを閉めます。

■電池の取り出し方


- <>>-☆- ◆ 赤ランプが3つ同時に点滅した ●上側の③④を取り出します。 ❷電池取り出しシートをゆっくり引いて、下
- ●電源を入れたときに、緑ランプ、○○○-○○- ◆ 側の①②を取り出します。 赤ランプともに点灯/点滅しないとき *4本とも新しい電池に交換してください。

■使用する電池 ★単3形アルカリ電池 4本

- *必ず4本とも、新しい同じ銘柄・種類のものを使用してください。
- *アルカリ電池以外は使用しないでください。 *新しい電池で約20パック撮影できます(当社試験条件による)。
- *寒冷地では電池の性能が低下します。電池をポケットの中などで温めてからお使いください。

フィルムパックを入れる

電池が入っていることを確認してから、直射日光を避けて行ってください

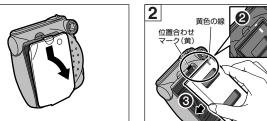


裏ぶたを開けます。

*裏ぶたに無理な力を加えないでください。 *カメラの内部に触れないでください。



●フィルムパックの左右を持ちます。

- ❷フィルムパックの黄色の線とカメラ 内部の黄色の位置合わせマークを合 わせます。
- **③**まっすぐ落とし込むように入れます。 裏ぶたを閉めます。
- *裏ぶたはひといきで閉めてください。途中で止 めたり、完全に閉まる前に開け閉めすると、フィ ルムが感光する恐れがあります。

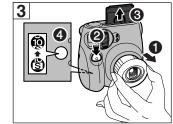

●レンズ部を手前に引き出します。

②シャッターボタンを押します。

❸排出されたフィルムカバーを取り除 きます。

4フィルムカウンターが "S" **⇒** "10" に変わり、撮影可能になります。

*シャッターボタンを押すと、暗いところでは フラッシュが発光することがあります。

フィルムパックをセットした後は、絶対に裏 ぶたを開けないでください。フィルムが感光 する恐れがあります。

■使用するフィルム

- ★フジフイルム インスタントカラーフィルム instax mini(チェキ用フィルム)
- (他のフィルムは使用できません) *フィルムバックには1枚の黒いフィルムカバーと10枚のフィルムが収納されています。 *フィルムバックはカメラに入れる直前に内装袋から取り出してください。 *フィルムカバー、背面2カ所の長方形の穴は絶対に押さないでください。




フィルムパックを取り出す

 \bigcirc

撮影してみよう(屋内や暗い屋外での撮影)

電源ON

レンズ部を手前に引き出します。 1682緑ランプの点灯を確認します。

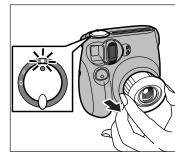

- *明るさ調節ダイヤルは緑ランプにセットされます。 *電源を入れたまま約5分間放置すると、自動的にす べてのランプが消灯し、省電状態に入ります。次の いずれかの方法で電源ON状態に復帰できます。
- ●レンズ部を一度押し戻し、再度引き出す。 シャッターボタンを押す。

緑/赤ランプについて

緑ランプ:点灯



撮影準備が完了しました。 ☞撮影前に緑ランプの点灯を確

赤ランプ:点滅



順々に点滅

緑ランプが点灯するま でお待ちください。




電池容量が少なくなり ましたので、新しい電池と交換してください。

カメラを両手でしっかり構え、ファインダーをのぞきます。



- *横位置撮影では、フラッシュ発光部が上にくる ように構えます。
- フィルム出口を指などでふさがないでください。 *指やストラップなどが撮影レンズやフラッシュ 発光部、フラッシュ受光窓、測光窓に掛からないようにしてください。

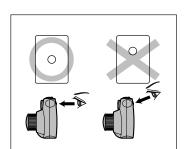

- ファインダーは、中央の○が見えるよ うに真正面からのぞいてください。 その際、指がファインダーから見えな いように構えてください。
- *○が中央からズレていると、見える範囲と写る 範囲にズレが生じます。また、ファインダーから 指が見える状態で撮影すると、フラッシュ撮影時、 できあがった写真が暗くなることがあります。


構図を決め、 シャッターを切ります。 ☞暗いところではフラッシュが発光します。



- *最短撮影距離は0.6mです。
- *フラッシュ光が届く範囲は、0.6m~2.7mです。 *シャッターボタンを押すときにレンズ部に触れ ないように注意してください。

取り出す


-ター音が止まってから**、** 送り出されたフィルムの 先端を持って取り出します。

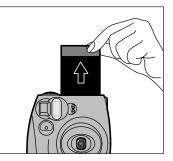

*フィルムが送り出されるときにフィルム出口を 指などでふさがないでください *撮影したフィルムは、その都度取り出してくださ

電源OFF

レンズ部を 押し戻します。

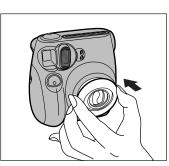

撮影するごとにフィルムカウンターの数字が"10"から減っていき、最後の1枚を撮り終わると、"0"が表



裏ぶたを開け、フィルムパックを取 り出します。

明るい屋外での撮影・明るさ調節ダイヤルの使い方

きれいに写すために、撮影ごとに次の操作を行ってください。

明るい屋外などで撮影するときには、 赤/緑ランプの表示に応じて、明るさ 調節ダイヤルを変えてください。



プの点灯表示を確認してから行います。



撮りたいものが決まったら、レンズを 被写体に向けます。

☞カメラが被写体の明るさを測り、赤/緑ラ ンプで表示します。

被写体の明るさを正しく測るために、レンズを 被写体の中心に向けて明るさを測ってください。



レンズを被写体に向けたままで、明る さ調節ダイヤルの赤マークを赤/緑ラ ンプの表示に合わせます。

レンズの向きを変えると、暗すぎるまたは明る すぎる写真になる場合があります。





明るさ調節ダイヤルの 赤マークを点滅している 赤ランプ(明るさ表示) に合わせます。

明るさ調節ダイヤルの 赤マークを緑ランプに

点滅しなかったら… (緑ランプのみが 点灯していたら…)

ダイヤルを合わせたら、構図を決め、シャッターを切ります。

フラッシュを上手に使うには…

- 鏡やガラスなど、光を反射させるものがあるとき
- 少し斜めから写すなど、反射光がカメラに入らないように工夫しましょう。

■ 二人以上の人物を撮影するとき

カメラからそれぞれの人物が同じ距離に並んで、均等にフラッシュ光が当た るようにしましょう。

フィルムや出来上がった写真を取り扱うときは…

- 写真の仕上がり +5℃から+40℃の温度でご使用いただくと、よい写真が得られます。
 *気温が低い場合は、すぐに上着のゆったりしたボケットの中などで約30秒間温めてください。
 *極端に熱いところに置かないでください(熱い砂やコンクリートの上、ストーブの近くなど)。
 *画像が安定するまで画射円光を避けてください。
 *撮影直後の写真を扱うときは、画面内を押さえたり、折ったり、曲げたり、振ったりしないでください。

美しい写真は、"初めの30秒間の温度" が大切です。

● フィルムが残っている状態では、絶対に裏ぶたを開けないでください。

切らない

□※フィルムが感光する恐れがあります。
□※フィルムカウンターがリセットされ、正しい撮影可能枚数が表示されません。

● このフィルムの内部には、黒色の腐食性 (高アルカリ性) の液が含まれています。撮影後、約10分間でアルカリ性は弱まりますが、未使用のフィルムや撮影直後の写真を扱うときは、次のことを守ってください。





100 引きはがさない

穴を開けない

万一、この液が皮膚や衣服などについたときは、速やかに水で充分洗ってください。また、目や口に入った場合はただちに多量の水で充分洗った後、医師の診察を受けてください。